

ИНСТРУКЦИЯ



Перед использованием

1. Перед началом работы зарядите встроенные аккумуляторы брелоков. Когда зарядка подключена, загорается один из индикаторов. Он гаснет, когда заряд окончен.
2. Включите оба брелока переключателем Вкл./Выкл. Приборы перейдут в режим поиска. Нажмите кнопку «Поиск» для перевода брелоков в дежурный режим.
3. Маячок разместите на предмете, который может понадобиться отыскать: например в машине, на мопеде, велосипеде и т.п. Приемник можно положить в карман или прикрепить на кольцо для ключей.

Поиск

Для поиска Маячка однократно нажмите кнопку «Поиск» на Приемнике. Чем меньше расстояние между приборами, тем больше индикаторов горит на шкале, а звуковой сигнал играет быстрее; и наоборот. Это помогает быстро найти искомый объект. Принцип: горячо – холодно.

При поиске:

1. При поиске всегда размещайте Приемник впереди себя и медленно поворачивайте из стороны в сторону, чтобы определить направление, ориентируясь на большее число загорающих индикаторов шкалы и ускорение темпа мелодии.
2. Если расстояние между брелоками превысит радиус действия поиска, Приемник начнет издавать звуковой сигнал раз в секунду, сигнализируя о том, что вы идете в неверном направлении.
3. Для прекращения поиска нажмите кнопку «Поиск» повторно.
4. При поиске Маячок издает звуковой сигнал раз в секунду. Это помогает быстрее найти его, когда вы окажетесь достаточно близко. Чтобы временно отключить звуковой сигнал на Приемник, нажмите кнопку приглушения.


Приглушение звука

Нажатие на кнопку «Приглушение» отключает звуковой сигнал Приемника, давая возможность услышать звуковые сигналы Маячка, когда вы подошли к нему достаточно близко.

Режим энергосбережения


Оба брелока автоматически переходят в режим энергосбережения для увеличения срока работы от встроенных аккумуляторов. Тем не менее, выключайте брелоки при помощи переключателя Вкл./Выкл., если не пользуетесь ими.

Как держать брелок

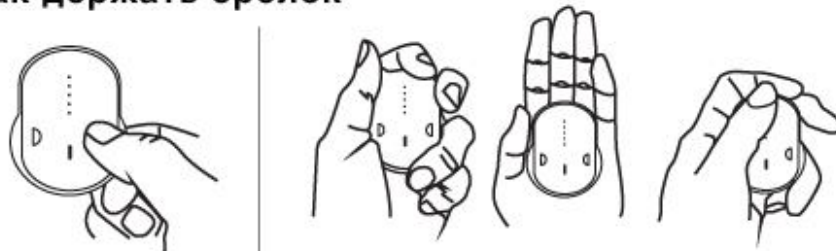

Не заслоняйте верхнюю и переднюю часть прибора.

При поиске

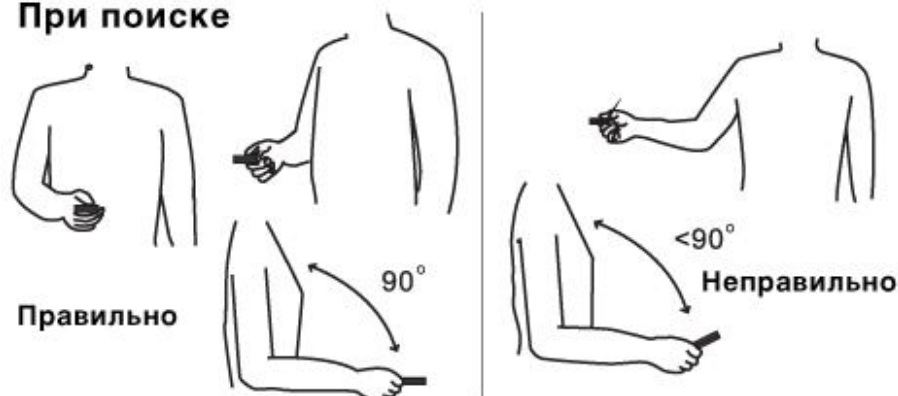

Не наклоняйте Приемник. При поиске его следует всегда держать впереди себя.

Разрядка аккумулятора

Когда аккумулятор почти разряжен и требует подзарядки, брелоки подают короткий звуковой сигнал каждые 2 минуты. Работа с разряженным аккумулятором может привести к ложным срабатываниям и неправильному поиску.

Уход и обслуживание

- Оберегайте приборы от воздействия влаги и атмосферных осадков, которые могут вызвать коррозию электронных компонентов. Если брелок все же попал под воздействие влаги, отсоедините аккумулятор и полностью просушите прибор перед продолжением использования.
- Не пользуйтесь брелоками в местах с повышенной загрязненностью и запыленностью. Попадание грязи может привести к выходу приборов из строя.
- Не оставляйте приборы в местах с повышенной температурой (например, на темных панелях закрытого автомобиля, оставленного на солнце). Высокая температура может повредить электронику, аккумулятор или привести к короблению пластика.
- Не разбирайте приборы.
- Избегайте ударов, падений и приложения чрезмерных усилий, которые могут повредить приборы.
- Не используйте растворители, чистящие и агрессивные жидкости для чистки брелоков.
- Не перекрашивайте брелоки. Краска может попасть на подвижные части устройств и привести к их заклиниванию.
- Дистанция поиска может зависеть от различных факторов. Если сигналы прибора стали слишком тихие, возможно, батарея требует зарядки или замены.
- Прибор служит только для извещения пользователя и не может полностью гарантировать, что оборудованное им транспортное средство не будет угнано или повреждено.
- Если вы планируете использовать устройства в самолетах, узнайте, не противоречит ли такое использование принятым в вашем регионе правилам и нормам.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид приборов без отражения таких изменений в описании.
- Диапазон рабочих температур: 0...45°C, хранения -20...85°C.

Технические характеристики

Параметр	Приемник	Маячок
Мощность передатчика	14 дБм, не более 25 мВт	14 дБм, не более 25 мВт
Звуковой излучатель	Есть	Есть
Световой индикатор	5 светодиодов	1 светодиод
Разъем USB-мини	Только зарядка	Только зарядка
Переключатель Вкл./Выкл.	Сдвигной	Сдвигной
Кнопки	2 кнопки	Нет
Аккумулятор	100 мАч	100 мАч
Размеры	50 × 38 × 14 мм	40 × 40 × 14 мм

Артикул: MT3090

Изготовлено: North Point Marketing Limited, Китай

По всем вопросам обращаться:

Тел.: 8 (495) 234-77-66

E-mail: infomk@masterkit.ru
gadgets.masterkit.ru